



## Ihr Kit ist bereits programmiert und zu 100% aufgeladen





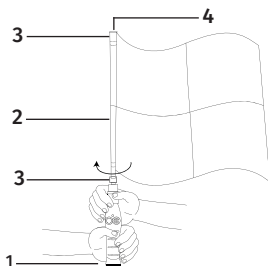


### A. Zusammenbau des Kits

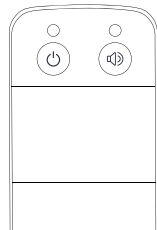
- 1 - Schrauben Sie den Schaft auf den Stiel.
  - 2 - Schieben Sie den Wimpel an der Fahnenstange entlang.
  - 3 - Clipsen Sie jeden Clip an beiden Enden des Schafts auf die Drehringe, um den Wimpel zu fixieren.
  - 4 - Drücken Sie die Haltekappe in das Loch am oberen Ende des Schafts.
- Die Fahne ist zusammengesetzt. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um die anderen Fahnen zusammenzusetzen.

### B. Einstellung Empfänger




- 1 - **Schalten Sie Ihren Receiver ein** : Drücken Sie kurz auf  : Links leuchtet ein grünes Licht, das anzeigt, dass es eingeschaltet ist.
- 2 - **Den Ton einstellen** des Empfängers : Der Empfänger muss eingeschaltet sein  
 Mehrmaliges Drücken von :  3 Stufen + Stummschaltung
- 3 - **Vibrationsalarm einstellen** : Der Empfänger muss eingeschaltet sein  
 Sekunden drücken :  die rechte LED leuchtet rot : loslassen  
 Nacheinander drücken auf  : 5 Stufen + Stummschaltung  
 Verlassen des Einstellungsmodus : 5 Sekunden lang drücken  : Die rechte LED erlischt.

### C. Einstellen des Flaggenklangs



- 1 - Fahnen wie zum Aufladen anschließen
- 2 - Drücken Sie nacheinander die Taste Signal: 3 Stufen + Aus-Modus
- 3 - Warten Sie 2 Sekunden: dann ziehen Sie Ihre Fahnen ab

## D. Funktionsweise des Kits

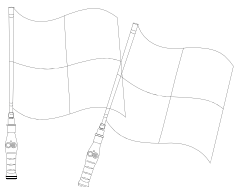


- 1 - Flagge 1 zum Gehäuse Manschette** : drücken Sie kurz auf die SIGNAL-Taste an Flagge 1 :
  - Fahne 1 gibt 3 Pieptöne und eine Vibration ab und die BATTERIE-LED leuchtet grün oder rot auf (je nach Akkustand)
  - Die Manschettenbox sendet 1 langen Piepton und 1 lange Vibration: Empfang des Signals von Flagge 1.
- 2 - Flagge 2 zur Manschettenbox**: Drücken Sie kurz auf die SIGNAL-Taste von Flagge 2 :
  - Die Fahne 2 gibt 3 Pieptöne und eine Vibration ab und die BATTERIE-LED leuchtet grün oder rot.(je nach Akkustand)
  - Die Manschettenbox gibt 2 kurze Pieptöne und 2 kurze Vibrationen ab: Empfang des Flaggensignals 2.

Denken Sie daran, Ihre Manschettenbox in der Halbzeit und am Ende der Nutzung auszuschalten.

## E. Laden des Kits

Es sind mehrere vollständige Lade- und Entladezyklen erforderlich, um die Batterien in Betrieb zu nehmen.

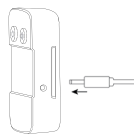

- 1 - Verbinden Sie das Netzteil mit dem Anschluss A
- 2 - Schließen Sie das Netzteil an eine 220V-Wandsteckdose an.
- 3 - Stecker B, C oder D anschließen

**Manschette befestigen: seitlich / Flaggen: auf der Oberseite des Schafts**



Vollständige Version der Anleitung

Dokumente und Videos zu Ihrem Kit  
**FK43**