


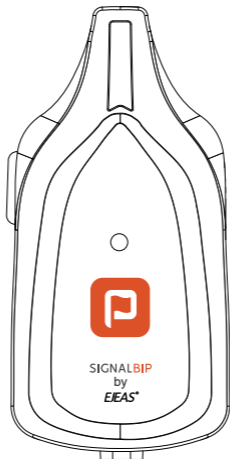

SIGNALBIP
by
EJEAS®



Referee Mesh Intercom System


ref : KAU

User Manual



Web: www.signalbip.com

Fiche produit

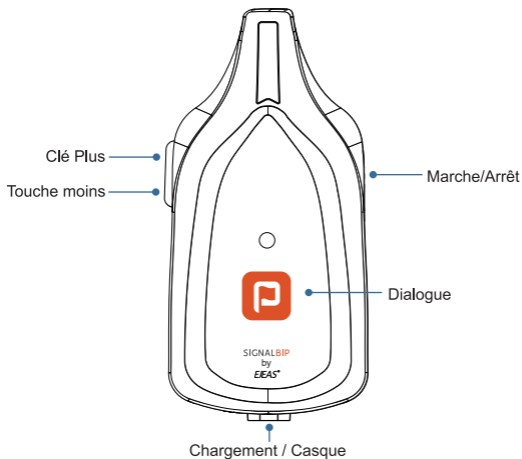

Remarque : seuls les écouteurs standard peuvent être utilisés.



Dialogue à six via Mesh



Commutation de canaux



Silence du microphone



Distance 400-800m




Mise à niveau du firmware



Type-c


Modèle de produit



Talkie-walkie pour arbitres F6



Système Mesh



peut connecter 6 personnes, un total de 5 canaux. Très perméable, avec une couverture de communication de 400 à 800 mètres de diamètre.

Luci LED



Rouge



Bleu



Vert

Opérations sur le produit

Description des touches



Appui court
/ Cliquer



Double-cliquer



Appuyer
longtemps



Appuyer pendant
3 secondes



Appuyer pendant
5 secondes

Opérations de base

Marche / Arrêt / Puissance Veuillez charger l' électricité avant de l'utiliser.



Marche


Appuyez longtemps (environ 1s) sur la touche Marche jusqu' à ce que la lumière bleue clignote et soit accompagnée d'un signal sonore. Après le démarrage, il est en veille et la lumière bleue clignote lentement.

- La lumière bleue clignote lentement
"Bip-Bip-Bip"

Arrêt

Appuyez sur (environ 1s) la touche < Marche > jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore indiquant que l'opération d'arrêt est terminée.

Réinitialisation : appuyez simultanément sur les touches <marche>, <+> et <-> 3 s

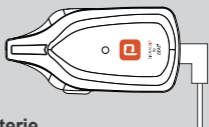

Batterie

La lumière rouge est toujours allumée lorsque vous utilisez un port USB pour charger. Lorsque la batterie est faible, la lumière rouge clignote rapidement et double, et il y a un message vocal indiquant « Batterie faible ». Lorsque la batterie est trop faible, le dispositif s'éteint automatiquement.

Vérifiez la batterie:

Appuyez longtemps (environ 1s) sur la touche <+> et la touche <->, le système va diffuser la situation de la batterie par la voix { Forte / Moyenne / Faible }.

- Lumière rouge clignote rapidement
"Faible batterie"

Système MESH



Toutes les talkies-walkies entrent d'abord dans l'état d'appariement du système Mesh, et appuyez longtemps sur la touche « Dialogue » (environ 5s) jusqu'à ce que vous entendiez le son « Appariement des serveurs », la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement.

- Lumière alternative rouge / bleue
"Emparejamiento del sistema de malla"



Prenez l'un d'eux comme serveur d'appariement, appuyez brièvement sur la touche de dialogue et, lorsque vous entendez un bip, la lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement.

- La lumière rouge et la lumière bleue clignotent alternativement. "Bip"

3

Patientez quelques instants, puis lorsque vous entendez le signal « l'appariement a réussi », l'appariement a réussi. "Appariement réussi"

- 4 Attendez un peu plus longtemps, une fois que vous avez entendu les signaux sonores de tous les talkies-walkies « canal n' xxx.x mégahertz », l'appariement est terminée et vous pouvez parler et vous entendre les uns les autres

Reconnecter le système de dialogue Mesh



Appuyez brièvement sur la touche <Dialogue>, vous entendrez le son « Entrez dans le système Mesh », alors attendez un moment et vous pouvez commencer à parler dès que vous entendez le message « canal n' xxx.x mégahertz ».

Desactivar la interfonía mesh



Para apagar el intercomunicador Mesh, mantenga presionada la <tecla Intercomunicador> (alrededor de 1 s) y aparecerá el mensaje "El sistema Mesh está apagado".

Commutation de canal de dialogue



Cinq chaînes au total. Appuyez brièvement sur les touches de dialogue <+> ou <-> pour faire défiler les canaux vers l'avant ou vers l'arrière.

Veillez à ce que toute l'équipe reste sur le même canal.

"Canal n ' xxx.x mégahertz"

Interphone sur la récupération



Si vous éteignez le dispositif sans désactiver la fonction de dialogue, le dialogue reprend automatiquement au prochain démarrage.

Silence du microphone Mesh



Appuyez brièvement sur la touche <Dialogue> pour mettre le micro en sourdine et vous entendrez le son « Le micro est muet ». Appuyez de nouveau brièvement sur la touche <Dialogue> pour désactiver le silence et vous entendrez le message « Le silence du microphone est désactivé »