



SIGNALBIP



DRAPEAUX ÉLECTRONIQUES RECHARGEABLES


Guide d'utilisation (FR)
User manual (EN)




SOMMAIRE

1. Contenu du kit.....	3	5. Réinitialisation.....	8
2. Identification.....	4	6. Défauts des équipements.....	9
3. Première utilisation.....	5	7. Entretien et recyclage.....	10
4. Alimentation.....	8	8. Informations.....	10

1. CONTENU DU KIT

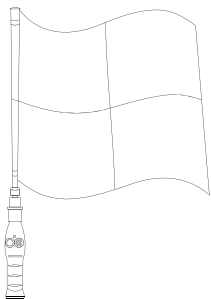


2 x Drapeaux

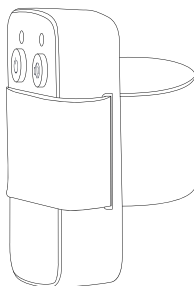


1 x Boîtier brassard



1 x Sac de transport

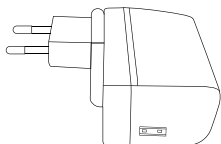

1 x Bloc d'alimentation

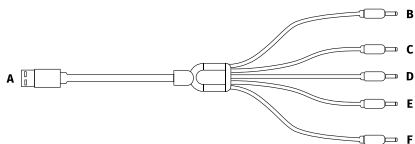

1 x Adaptateur 5V 2A




4 x Bagues




2 x Bouchons de maintien


2. IDENTIFICATION

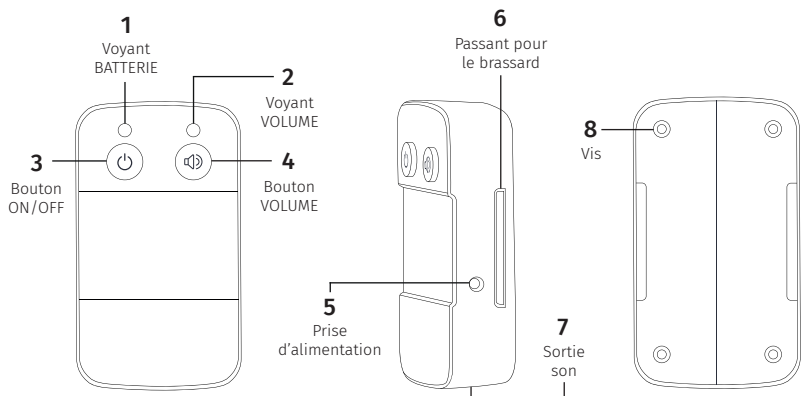

Manche + hampe

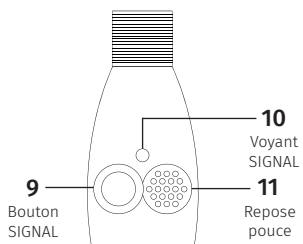

Fanion

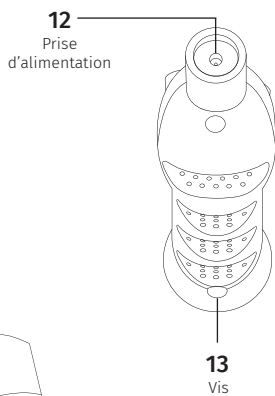


3. PREMIÈRE UTILISATION

a. Chargement

Laisser charger les drapeaux et le boîtier brassard pendant une heure, pour une utilisation optimale. Une fois la batterie chargée, le voyant rouge du boîtier brassard et des drapeaux s'éteint.

**Il n'est pas possible de charger 2 boîtiers brassards simultanément.*


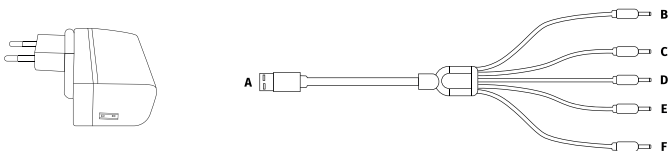



Comment charger les équipements ?

- 1 - Connecter le bloc d'alimentation au connecteur A.
- 2 - Brancher le bloc d'alimentation sur une prise murale.
- 3 - Brancher le connecteur B, C, D, E ou F.

- Pour le boîtier brassard : sur le côté du boîtier, en prenant soin de soulever ou d'enlever le brassard.

- Pour le drapeau : sur le haut du manche du drapeau.

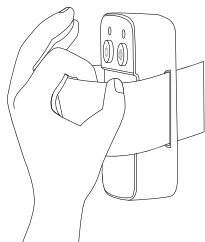

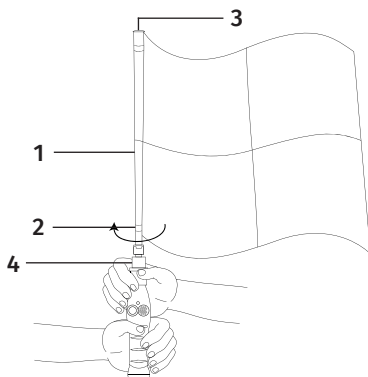

b. Assemblage du kit

- 1 - Faire glisser le fanion le long de la hampe du drapeau.
 - 2 - Clipser chaque bague aux deux extrémités de la hampe afin de maintenir le fanion.
 - 3 - Enfoncer le bouchon de maintien dans le trou en haut de la hampe.
 - 4 - Visser la hampe sur le manche.
- Le drapeau est assemblé, répéter les étapes 1 à 4 pour assembler les autres drapeaux.

c. Enregistrement

Pour passer en mode enregistrement :

Boîtier brassard

- 1 - S'il est éteint, il faut l'allumer en appuyant sur le bouton ON/OFF.
- 2 - Maintenir les boutons ON/OFF et VOLUME enfoncés pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant BATTERIE s'allume en vert. Le voyant clignotera en vert le temps de l'enregistrement.

Drapeau

- 1 - S'il est éteint, il faut l'allumer en appuyant sur le bouton SIGNAL.
- 2 - Maintenir le bouton SIGNAL enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert. Le voyant clignotera en vert le temps de l'enregistrement.
- 3 - Une fois enregistré, le drapeau vibre 2 fois et le voyant vert reste allumé 3 secondes avant de s'éteindre. Si le voyant clignote rouge, le drapeau n'a pas été enregistré, il faut recommencer.

Pour quitter le mode enregistrement :

Boîtier brassard : **appuyer une fois sur le bouton ON/OFF ou VOLUME**

Drapeau : **appuyer une fois sur le bouton SIGNAL**

**Un maximum de 5 drapeaux peut être enregistré dans le boîtier brassard.*

**Le mode enregistrement s'arrête de manière automatique au bout de 3 minutes.*

d. Fonctionnement

Boîtier brassard



Pour régler le volume sonore : appuyer sur le bouton VOLUME.

Chaque appui sur le bouton VOLUME permet de passer d'un niveau sonore à un autre : muet, faible, moyen ou fort. **Le voyant rouge s'allume** pour indiquer que le volume sonore a été modifié.



Pour l'éteindre : maintenir le bouton ON/OFF 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume puis s'éteigne pour indiquer que le boîtier a été éteint.

Drapeaux et boîtier brassard

1 - Pour transmettre le signal du drapeau 1 au boîtier brassard : appuyer sur le bouton SIGNAL.

- **Le drapeau émet 1 bip et le voyant s'allume** en vert ou en rouge suivant le niveau de batterie.
- **Le drapeau vibre** pour indiquer que le signal a été reçu par le boîtier brassard.

2 - Le signal du drapeau 1 est reçu par le boîtier brassard : ne pas appuyer sur les boutons du boîtier brassard.

- **Le voyant BATTERIE du boîtier brassard s'allume** en vert ou en rouge suivant le niveau de batterie.
- **Le boîtier brassard émet 1 bip long et 1 vibration longue** pour indiquer la réception du signal du drapeau 1.

3 - Pour transmettre le signal du drapeau 2, 3, 4, 5 au boîtier brassard : répéter les actions 1 et 2 ci-dessus avec chaque drapeau.

- *Transmission du drapeau 2 au boîtier brassard : 2 bips courts et 2 vibrations courtes*
- *Transmission du drapeau 3 au boîtier brassard : 3 bips courts et 3 vibrations courtes*
- *Transmission du drapeau 4 au boîtier brassard : 2 bips longs et 2 vibrations longues*
- *Transmission du drapeau 5 au boîtier brassard : 3 bips longs et 3 vibrations longues*

4. ALIMENTATION

Boîtier brassard : pour **vérifier le niveau de batterie** lorsque le boîtier brassard n'est pas en charge, **appuyer sur le bouton ON/OFF** :

- Voyant vert : batterie chargée
- Voyant rouge : batterie faible

Le boîtier brassard contient une batterie rechargeable de 3,7 V DC, 1050 mAh. Selon utilisation, il peut fonctionner durant 20 heures avec une batterie complètement chargée.

Drapeau : pour **vérifier le niveau de batterie** lorsqu'un drapeau n'est pas en charge, **appuyer sur le bouton SIGNAL** :

- Voyant vert : batterie chargée
- Voyant rouge : batterie faible

Hors appui sur le bouton SIGNAL, le drapeau s'éteint au bout d'une minute pour préserver sa batterie. Pour le réactiver, appuyer sur le bouton SIGNAL.

Les drapeaux contiennent une batterie rechargeable de 3,7 V DC, 110 mAh. Selon utilisation, ils peuvent fonctionner durant 20 heures, avec une batterie complètement chargée.

5. RÉINITIALISATION

Pour effacer la mémoire du boîtier brassard (tous les drapeaux seront supprimés de la mémoire du boîtier) :

- 1 - **Maintenir les boutons ON/OFF et VOLUME** enfoncés pendant 10 secondes.
- 2 - *Au bout de 3 secondes, le voyant BATTERIE s'allume en vert pour indiquer que le boîtier brassard est en mode enregistrement. Maintenir les boutons jusqu'à ce que les deux voyants rouges du boîtier brassard s'allument simultanément pendant 1 seconde et qu'il vibre pour indiquer que la réinitialisation a été effectuée avec succès.*

Pour effacer la mémoire d'un drapeau (le drapeau sera supprimé de la mémoire du boîtier) :

- 1 - **Maintenir le bouton SIGNAL** enfoncé pendant 20 secondes.
- 2 - *Au bout de 10 secondes, le voyant s'allume en vert pour indiquer que le drapeau est en mode enregistrement. Maintenir le bouton jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume 1 seconde et que le drapeau vibre pour indiquer que la réinitialisation a été effectuée avec succès.*

6. DÉFAUTS DES ÉQUIPEMENTS

Équipement	Défaut	Résolution
Drapeau et Boîtier Brassard	Tentative d'enregistrement d'un sixième drapeau : le boîtier brassard émet 4 bips consécutifs.	Le boîtier brassard peut enregistrer jusqu'à 5 drapeaux. Pour enregistrer plus de 5 drapeaux, il faut supprimer 1 drapeau en suivant les étapes expliquées dans la partie « Réinitialisation ».
Drapeau	Enregistrement erroné : le voyant rouge du drapeau clignote 2 fois et ne vibre pas après appui sur le bouton SIGNAL.	Recommencer l'enregistrement du drapeau en suivant les étapes expliquées dans la partie « Première utilisation - Enregistrement ».
Drapeau et Boîtier brassard	Batterie : le voyant clignote rouge lors de la charge.	Remplacer la batterie : - Acheter la batterie sur le site signalbip.com pour un remplacement par vos soins. - Renvoyer votre kit SignalBip dans nos locaux pour un remplacement par notre service SAV. Pour plus de détails, consulter les Conditions Générales de Vente sur signalbip.com

7. ENTRETIEN ET RECYCLAGE

Entretien : utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer les éléments du kit. Ne pas nettoyer l'équipement avec de l'alcool ou tout autre produit chimique.

Recyclage : le kit en fin de vie ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien jeté de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

8. INFORMATIONS

Marquage CE et Réglementation

Les produits SignalBip sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes qui les concernent. Le marquage CE atteste de la conformité des produits à ces directives et aux normes qui définissent les spécifications techniques à respecter.

Coordonnées

Pour toute question relative à la présente garantie limitée, veuillez contacter SignalBip via l'adresse mail : contact@signalbip.com .

Fabricant

SIGNALBIP
105 rue du Jardin Public
33000 Bordeaux, France



